












### Registrace dálkového ovládání párování



- Ujistěte se, že spotřebič není zapnutý déle než 5 minut.
- Umístěte baterie do ovládání a stiskněte  a  zároveň.
- Pokud na ovládání nesvítí "bnd", postupujte následovně K
- Xyjměte baterie a znovu je vložte do ovladače.
- Stiskněte  po dobu přibližně 10 vteřin dokud **24:00** nezačne blikat.
- Opakovaně stiskněte  dokud se neobjeví "bnd".
- Stiskněte  a  zároveň.





### Nastavení času

- Stiskněte  po dobu 2 vteřin, dokud nezačne blikat **o**.
- Opakovaně stiskněte  dokud neuvídíte blikat čas.
- Použijte   k nastavení času.
- Opusťte menu přes 












### Zapálení


- Stiskněte  a  zároveň.

### Vypnutí (2. hořáku)







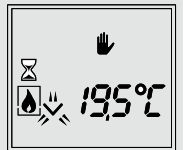
- Stiskněte  jednou, druhý hořák se automaticky vypne, je-li k dispozici.
- Rychle stiskněte  dvakrát, hořák uhasne úplně.


### Ruční nastavení výšky plamene (°C)

- Stiskněte  po dobu přibližně 10 vteřin dokud **24:00** nezačne blikat
- Stiskněte  1x, objeví se blikající  ruka
- Stiskněte  1x, číslo **1** bliká.
- Opusťte menu přes 
- Stiskněte  po dobu přibližně 3 vteřin dokud displej nezačne blikat.
- Stiskněte  3x, na displeji se objeví obrázek vpravo.
- Rozblikujte  + °C pomocí  a 
- Opusťte menu pomocí 




### Ruční nastavení výšky plamene (poz. 1-15)





- Stiskněte  po dobu přibližně 3 dokud displej nezačne blikat.
- Nyní stiskněte  3x, na displeji se objeví obrázek vpravo.
- Rozblikujte   + pomocí  a 
- Opusťte menu přes 

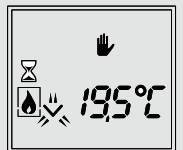






### Activace 2. hořáku (je-li k dispozici)

- Stiskněte  a  zároveň.





### Activace EcoWave

- Stiskněte  po dobu přibližně 3 vteřin dokud displej nezačne blikat.
- Změňte blikání **o** na **1** pomocí  a 
- Opusťte menu přes 

### Activace spínacího kontaktu (je-li to možné)

- Stiskněte  po dobu přibližně 3 vteřin dokud displej nezačne blikat.
- Nyní stiskněte  1x, objeví se **L o**.
- Změňte blikání **o** na **1** pomocí  a 
- Opusťte menu přes 

### Activace omniventu (je-li k dispozici)

- Stiskněte  po dobu přibližně 3 vteřin dokud displej nezačne blikat.
- Nyní stiskněte  2x, objeví se **B o**.
- Změňte blikání **o** na **1** pomocí  a 
- Opusťte menu přes 